


Guide de la télécommande

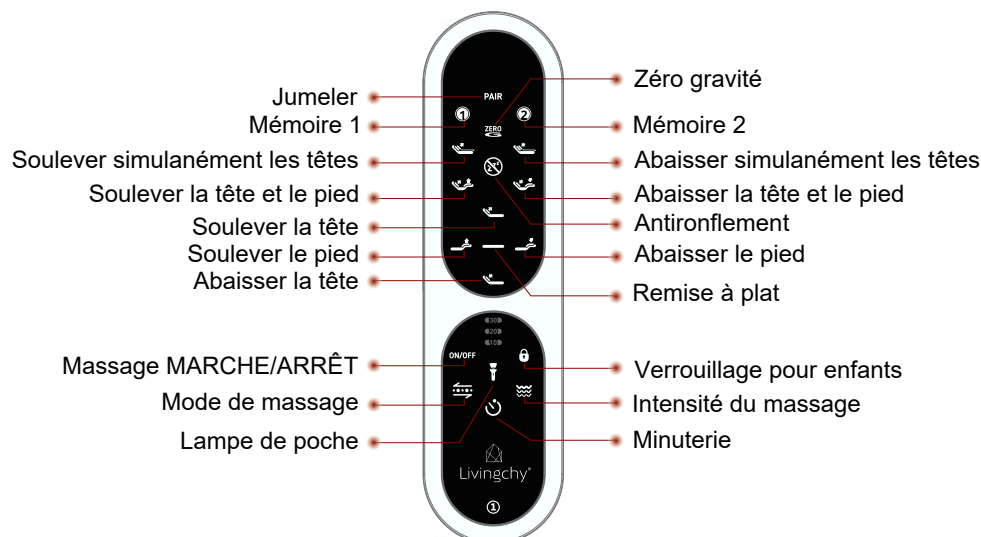

Mémoire 1 ou Mémoire 2 : appuyez sur le bouton « Retour à l'horizontale » de la télécommande. En utilisant les boutons « Soulever la tête » et « Soulever le pied », réglez la base à une position confortable. Ensuite, appuyez sur le bouton « Mémoire 1 » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le rétroéclairage de la télécommande clignote. Répétez ces étapes pour la position de la « Mémoire 2 ».

Mode massage : appuyez sur ce bouton pour activer le mode massage. Il y a quatre fréquences de vibrations différentes : A → B → C → D.

Intensité de massage : appuyez sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter le massage du côté droit (tête et pied) et pour passer d'une intensité de massage à l'autre : 0 (arrêt) → 1 → 2 → 3 → 0 (arrêt).

Bouton et indicateur

Bouton et indicateur	Fonction	Description	Bouton et indicateur	Fonction	Description
Bouton 1	JUMELER	1. Mettez la boîte de commande sous tension ou appuyez deux fois sur le bouton de jumelage sur le boîtier de commande pour activer le mode de jumelage (le voyant lumineux passe au bleu) et la bande lumineuse externe clignotera. Le boîtier de commande est en mode jumelage. 2. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le rétroéclairage clignotera, indiquant que la télécommande est maintenant en mode jumelage. Lorsque le rétroéclairage reste allumé, le voyant lumineux du boîtier de commande passe au vert et la bande lumineuse externe cesse de clignoter et reste allumée pendant 1 seconde, indiquant que le jumelage a été fait avec succès.	Bouton 11	Soulèvement du pied	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. Le pied de la moitié du lit correspondante se soulèvera. Relâchez ce bouton pour cesser de soulever.
Button 2	Mémoire 1	Appuyez sur ce bouton pour passer à la position de la Mémoire 1.	Bouton 12	Remise à plat	Appuyez une fois pour la remise à plat.
Bouton 3	Mémoire 2	Appuyez sur ce bouton pour passer à la position de la Mémoire 2.	Bouton 13	Abaisser le pied	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. Le pied de la moitié du lit correspondante s'abaissera. Relâchez ce bouton pour cesser d'abaisser.
Bouton 4	Zéro gravité	Appuyez une fois sur ce bouton pour passer à la position zéro gravité.	Bouton 14	Abaisser la tête	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. La tête de la moitié du lit correspondante s'abaissera. Relâchez ce bouton pour cesser d'abaisser.
Bouton 5	Soulèvement simultané des têtes	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. Les côtés droit et gauche de la tête du lit se soulèveront. Relâchez ce bouton pour cesser de soulever.	Bouton 15	Massage MARCHÉ / ARRÊT	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter le moteur du massage.
Bouton 6	Abaisser simultanément les têtes	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. Les côtés droit et gauche de la tête du lit s'abaisseront. Relâchez ce bouton pour cesser d'abaisser.	Bouton 16	Verrouillage pour enfants	1. Lorsque la télécommande est déverrouillée, appuyez sur le bouton de verrouillage pour enfants et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote pour verrouiller la télécommande. 2. Lorsque la télécommande est verrouillée, appuyez sur le bouton de verrouillage pour enfants et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote pour déverrouiller la télécommande. 3. Lorsque la télécommande est verrouillée, si vous appuyez sur un bouton (autre que celui du verrouillage pour enfants), le rétroéclairage clignotera, mais aucune fonction ne sera activée.
Bouton 7	Antironflement	Appuyez une fois sur ce bouton pour passer à la position antironflement.	Bouton 17	Lampe de poche	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer la lampe de poche. Relâchez pour l'éteindre.
Bouton 8	Soulèvement de la tête et du pied	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. La tête et le pied de la moitié du lit correspondante se soulèveront. Relâchez ce bouton pour cesser de soulever.	Bouton 18	Mode massage	Appuyez une fois sur ce bouton pour passer d'un type de massage à l'autre : type 1 → type 2 → type 3 → type 4 → type 1
Bouton 9	Abaisser la tête et le pied	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. La tête et le pied de la moitié du lit correspondante s'abaisseront. Relâchez ce bouton pour cesser d'abaisser.	Bouton 19	Intensité de massage	Appuyez une fois sur ce bouton pour changer l'intensité du massage.
Bouton 10	Soulèvement de la tête	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. La tête de la moitié du lit correspondante se soulèvera. Relâchez ce bouton pour cesser de soulever.	Bouton 20	Minuterie	Appuyez une fois sur ce bouton pour passer d'une durée de massage à l'autre : 10 min-20 min-30 min. Lorsque la minuterie est réglée à 0, le massage cesse. Ce bouton est désactivé lorsque le mode massage est désactivé.


Boutons et indicateurs

Bouton et indicateur	Action	Description	Bouton et indicateur	Action	Description
Autres fonctions	METTRE UNE POSITION EN MÉMOIRE	Appuyez sur le bouton « Mémoire » et maintenez-le enfoncé pour 5 secondes, jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote. Le boîtier de commande sauvegardera la position actuelle et l'associera à ce bouton.	Autres fonctions	RÉINITIALISER LA MÉMOIRE AUX PARAMÈTRES D'USINE	Appuyez sur les boutons « Zéro gravité » et « Remise à plat » pour 5 secondes, jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote. Le boîtier de commande réinitialisera toutes les positions en mémoire aux réglages d'usine.
Toutes les positions « Mémoire »		Ajustez la tête et le pied à la position désirée, puis appuyez sur le bouton de position et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le rétroéclairage de la télécommande clignote. Relâchez le bouton et attendez que le clignotement cesse. Le bouton de position est alors reprogrammé. Répétez cette procédure si vous souhaitez sauvegarder une nouvelle position.			

Jumeler la télécommande à la base

Jumelage – méthode 1	Étape 1 : Débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le après 5 secondes. Le voyant lumineux du boîtier de commande passe au bleu et l'éclairage sous le lit clignote (le cas échéant). Le boîtier de commande est maintenant en mode jumelage. Étape 2 : Appuyez sur le bouton « Jumeler » de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Le rétroéclairage de la télécommande clignote, indiquant que la télécommande est maintenant en mode jumelage. Le jumelage est terminé lorsque le rétroéclairage de la télécommande cesse de clignoter et reste allumé, et que le voyant lumineux du boîtier de commande passe au vert (ou que l'éclairage sous le lit cesse de clignoter et s'éteint). Le jumelage est alors terminé. Remarque : Une fois que la base de lit est à nouveau sous tension, le boîtier de commande sera en mode jumelage pendant les 10 premières secondes. Si la télécommande a déjà été jumelée avec succès avant la mise hors tension, vous n'avez pas besoin de la jumeler à nouveau. Après les 10 secondes, le voyant lumineux du boîtier de commande passera au vert (ou l'éclairage sous le lit cessera de clignoter et s'éteindra). Le jumelage sera alors terminé. Vous pourrez utiliser la télécommande pour commander directement la base de lit.
	 
Jumelage – méthode 2	Étape 1 : Appuyez deux fois sur le bouton de jumelage du boîtier de commande. Le voyant lumineux du boîtier de commande passe au bleu et l'éclairage sous le lit clignote (le cas échéant), indiquant que le boîtier de commande est maintenant en mode jumelage. Étape 2 : Appuyez sur le bouton « Jumeler » de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Le rétroéclairage de la télécommande clignote, indiquant que la télécommande est maintenant en mode jumelage. Le jumelage est terminé lorsque le rétroéclairage de la télécommande cesse de clignoter et reste allumé, et que le voyant lumineux du boîtier de commande passe au vert (ou que l'éclairage sous le lit cesse de clignoter et s'éteint). Le jumelage est alors terminé.
Si la durée du mode jumelage s'est écoulée, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le jumelage soit réussi.	

Remote Guide

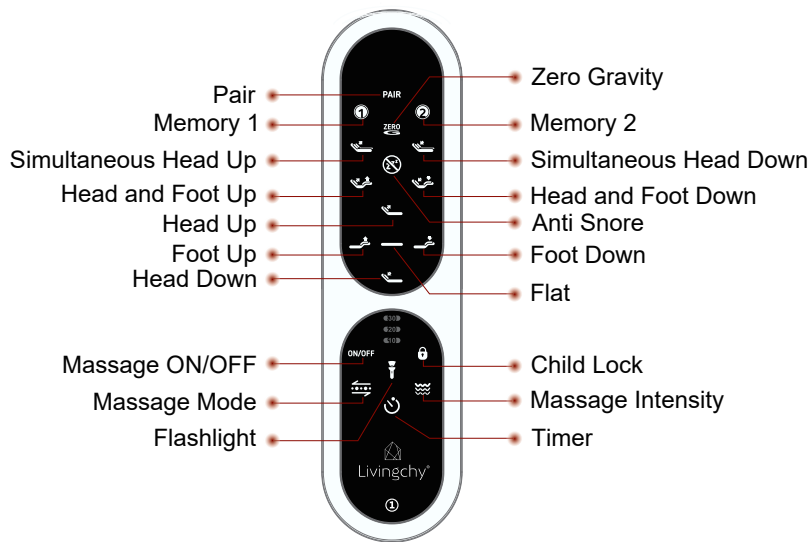

Memory 1 or Memory 2: Press the FLAT button on the remote. Using the HEAD UP and FOOT UP, adjust the base to a comfortable position.

Next, press and hold MEMORY A button until the remote back lights blink. Repeat this process for the MEMORY B position.

Message Mode: click this button to switch message mode, 4 different vibration frequencies, A→B→C→D

Message Intensity: click this button to turn on/off right massage(head & foot), and to switch message intensity, 0(off)→1→2→3→0(off)

Button & Indicator

Button & Indicator	Key Value	Description	Button & Indicator	Key Value	Description
Button 1	PAIR	1. Power on the control box or double-click the pairing button on the control box to activate pairing mode (blue indicator lights up), and the external light strip will flash. The control box enters pairing mode. 2. Press and hold this button for 3 seconds. The backlight will flash, entering pairing mode. Once the backlight stays on, the control box pairing indicator turns green, and the external light strip stops flashing and stays lit for 1 second indicating successful pairing.	Button 12	Flat	Press once to flatten the bed.
Button 2	Memory 1	Press to go to Memory Position 1.	Button 13	Foot Down	Continuous press, corresponding to the lower foot of half the bed. Release to stop.
Button 3	Memory 2	Press to go to Memory Position 2.	Button 14	Head Down	Continuous press, corresponding to the lower back of half the bed. Release to stop.
Button 4	Zero Gravity	Press once to move to the Zero Gravity Position.	Button 15	Massage ON/OFF	Press once to turn the massage motor on/off.
Button 5	Simultaneous Head Up	Continuous press, left side of the bed and the right side of the bed's head part rise up, release the button to stop rising.	Button 16	Child Lock	1. In unlocked state, press and hold the child lock button until the backlight flashes to lock the remote. 2. In locked state, press and hold the child lock button until the backlight flashes to unlock the remote. 3. In locked state, pressing any button (except child lock) will cause the backlight to flash, but no function will be activated.
Button 6	Simultaneous Head Down	Continuous press, left side of the bed and the right side of the bed's head part going down, release the button to stop descending.	Button 17	Flashlight	Press and hold to turn on the flashlight; release to turn it off.
Button 7	Anti Snore	Press once to move to the Anti Snore Position.	Button 18	Massage Mode	Press once to cycle through message modes: type1→ type2→ type3→ type4→ type1.
Button 8	Head and Foot Up	Continuous press, half of the bed back and leg rise together. Release to stop.	Button 19	Massage Intensity	Press to switch the massage intensity.
Button 9	Head and Foot Down	Continuous press, lower the corresponding half of the bed back and foot together. Release to stop.	Button 20	Timer	Press once to cycle through message timers: 10min,20min,30min.when the timer is set to 0, the massage turns off. This button is inactive when the massage is off.
Button 10	Head Up	Continuous press, corresponding to the back of half the bed rising. Release to stop.	Other Functions	Set Memory Position	Press and hold the memory button for 5 seconds until the backlight flashes. The control box will save the current position as the corresponding memory position.
Button 11	Foot Up	Continuous press, the foot of the corresponding half bed will rise. Release to stop.		Reset Memory to Factory Settings	Press and hold "ZG + FLAT" for 5 seconds until the backlight flashes. The control box will reset all memory positions to factory settings.

Button & Indicator

All Memory Positions

Adjust head and/or foot section(s) to desired positions. Press and hold the position button until the back-light on remote flashes.

Release button and wait for flash to stop. Position button has now been re-programmed. Repeat process if new preset position is desired.

Pairing Remote To Base

Pairing Method 1

Step 1: Unplug the power cord, power on after 5 seconds. The control box indicator light turns blue, underbed light flashes (if underbed light is installed): control box is now in pairing mode.

Step 2: Press & hold the remote pair button. Remote backlight flashes: the remote is now in pairing mode. Pairing is complete once remote backlight stops flashing and stays on and the control box indicator light turns green (or under bed light stops flashing and goes out). Pairing is complete.

Note: Once there is power to the base again, the control box will be in pairing mode for the first 10 seconds. If the remote has already been successfully paired prior to powering off, you do not need to pair the remote again. After 10 seconds, the control box indicator light turns green (or under bed light stops flashing and goes out). Pairing is complete. You can use remote to operate the bed directly.



Pairing Method 2

Step 1: Double click the control box pairing button. The control box indicator light turns blue, under bed light flashes (if underbed light is installed): control box is now in pairing mode.

Step 2: Press & hold the remote pair button. Remote backlight flashes: the remote is now in pairing mode. Pairing is complete once remote backlight stops flashing and stays on and the control box indicator light turns green (or under bed light stops flashing and goes out). Pairing is complete.

If the pairing mode times out, please repeat the above actions until the pairing is successful.