


Remote Guide

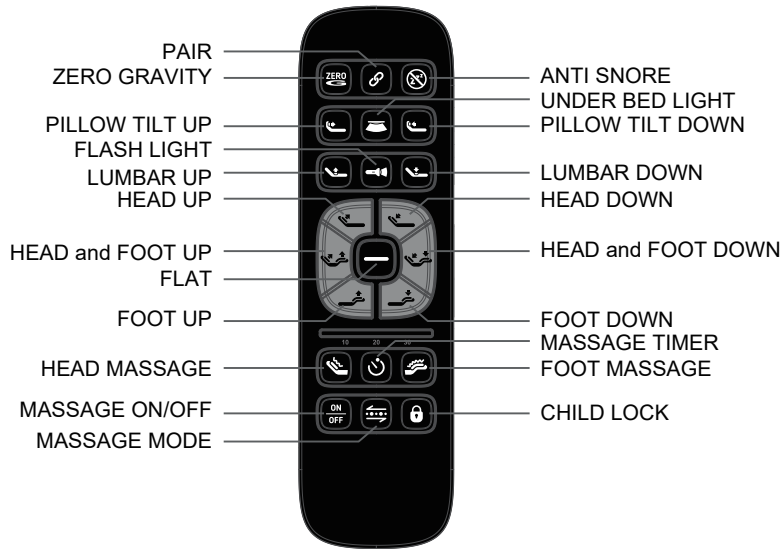

Message Mode click this button to switch message mode, 4 different vibration frequencies, A→B→C→D

Head massage click this button to turn on/off head massage, and to switch head massage intensity, 0(off)→1→2→3→0(off)

Foot massage click this button to turn on/off foot massage, and to switch foot massage intensity, 0(off)→1→2→3→0(off)

Button & Indicator

Button & Indicator	Key Value	Description	Button & Indicator	Key Value	Description
Button 1	ZERO GRAVITY	Press once to move to the ZERO GRAVITY position.	Button 14	HEAD and FOOT DOWN	Press and hold to retract the head and foot actuators; release to stop.
Button 2	PAIR	1. Power on the control box or double-click the pairing button on the control box to activate pairing mode (blue indicator lights up), and the external light strip will flash. The control box enters pairing mode. 2. Press and hold this button for 3 seconds. The backlight will flash, entering pairing mode. Once the backlight stays on, the control box pairing indicator turns green, and the external light strip stops flashing and stays lit for 1 second, indicating successful pairing.	Button 15	FOOT UP	Press and hold to extend the foot actuator; release to stop.
Button 3	ANTI SNORE	Press once to move to the Anti-Snore position.	Button 16	FOOT DOWN	Press and hold to retract the foot actuator; release to stop.
Button 4	PILLOW TILT UP	Press and hold to extend the headrest actuator; release to stop.	Button 17	HEAD MESSAGE	Press once to cycle through head massage intensities: 1-2-3-0.
Button 5	UNDER BED LIGHT	Press once to turn the under-bed light on/off.	Button 18	MESSAGE TIMER	Press once to cycle through message timers: 10min, 20min, 30min. When the timer is set to 0, the message turns off. This button is inactive when the massage is off.
Button 6	PILLOW TILT DOWN	Press and hold to retract the headrest actuator; release to stop.	Button 19	FOOT MESSAGE	Press once to cycle through foot massage intensities: 1-2-3-0.
Button 7	LUMBAR UP	Press and hold to extend the lumbar actuator; release to stop.	Button 20	MESSAGE ON/OFF	Press once to turn the message motor on/off.
Button 8	FLASH LIGHT	Press and hold to turn on the flashlight; release to turn it off.	Button 21	MESSAGE MODE	Press once to cycle through message modes: type1->type2->type3->type4->type1.
Button 9	LUMBAR DOWN	Press and hold to retract the lumbar actuator; release to stop.	Button 22	CHILD LOCK	1. In unlocked state, press and hold the child lock button until the backlight flashes to lock the remote. 2. In locked state, press and hold the child lock button until the backlight flashes to unlock the remote. 3. In locked state, pressing any button (except child lock) will cause the backlight to flash, but no function will be activated.
Button 10	HEAD UP	Press and hold to extend the head actuator; release to stop.	Other Functions	Set Memory Position	Press and hold the memory button for 5 seconds until the backlight flashes. The control box will save the current position as the corresponding memory position.
Button 11	HEAD DOWN	Press and hold to retract the head actuator; release to stop.		Reset Memory to Factory Settings	Press and hold "ZG + FLAT" for 5 seconds until the backlight flashes. The control box will reset all memory positions to factory settings.
Button 12	HEAD and FOOT UP	Press and hold to extend the head and foot actuators; release to stop.			
Button 13	FLAT	Press once to flatten the bed.			

Button & Indicator

All Memory Positions

Adjust head and/or foot section(s) to desired positions. Press and hold the position button until the back-light on remote flashes.

Release button and wait for flash to stop. Position button has now been re-programmed. Repeat process if new preset position is desired.

Pairing Remote To Base

Pairing Method 1

Step 1: Unplug the power cord, power on after 5 seconds. The control box indicator light turns blue, underbed light flashes (if underbed light is installed): control box is now in pairing mode.

Step 2: Press & hold the remote pair button. Remote backlight flashes: the remote is now in pairing mode. Pairing is complete once remote backlight stops flashing and stays on and the control box indicator light turns green (or under bed light stops flashing and goes out). Pairing is complete.

Note: Once there is power to the base again, the control box will be in pairing mode for the first 10 seconds. If the remote has already been successfully paired prior to powering off, you do not need to pair the remote again. After 10 seconds, the control box indicator light turns green (or under bed light stops flashing and goes out). Pairing is complete. You can use remote to operate the bed directly.




Pairing Method 2

Step 1: Double click the control box pairing button. The control box indicator light turns blue, under bed light flashes (if underbed light is installed): control box is now in pairing mode.

Step 2: Press & hold the remote pair button. Remote backlight flashes: the remote is now in pairing mode. Pairing is complete once remote backlight stops flashing and stays on and the control box indicator light turns green (or under bed light stops flashing and goes out). Pairing is complete.

If the pairing mode times out, please repeat the above actions until the pairing is successful.

Guide de la télécommande

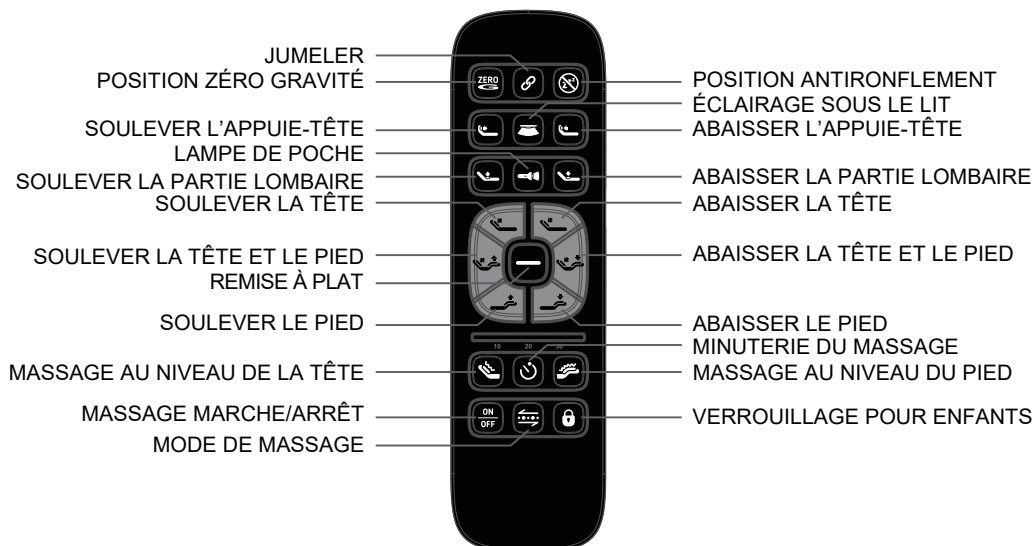

Mode massage : appuyez sur ce bouton pour activer le mode massage. Il y a quatre fréquences de vibrations différentes : A→B→C→D.

Massage au niveau de la tête : appuyez sur ce bouton pour démarrer/arrêter le massage au niveau de la tête et pour changer l'intensité du massage : 0 (arrêt)→1→2→3→0 (arrêt).

Massage au niveau du pied : appuyez sur ce bouton pour démarrer/arrêter le massage au niveau du pied et pour changer l'intensité du massage : 0 (arrêt)→1→2→3→0 (arrêt).

Boutons et indicateurs

Bouton et indicateur	Action	Description	Bouton et indicateur	Action	Description
Button 1	ZÉRO GRAVITÉ	Appuyez une fois pour passer à la position zéro gravité.	Button 14	ABAISSER LA TÊTE ET LE PIED	Appuyez et maintenez enfoncé pour raccourcir les actionneurs de la tête et du pied. Relâchez pour arrêter.
Button 2	JUMELER	1. Mettez la boîte de commande sous tension ou double-cliquez sur le bouton « PAIR » sur le boîtier de commande pour activer le mode de jumelage (le voyant lumineux passe au bleu). La bande lumineuse externe clignotera. Le boîtier de commande est en mode jumelage. 2. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le rétroéclairage clignotera, indiquant que la télécommande est maintenant en mode jumelage. Lorsque le rétroéclairage reste allumé, le voyant lumineux du boîtier de commande passe au vert et la bande lumineuse externe cesse de clignoter et reste allumée pendant 1 seconde, indiquant que le jumelage a été fait avec succès.	Button 15	SOULEVER LE PIED	Appuyez et maintenez enfoncé pour allonger l'actionneur du pied. Relâchez pour arrêter.
Button 3	ANTI-RONFLEMENT	Appuyez une fois pour passer à la position antironflement.	Button 16	ABAISSER LE PIED	Appuyez et maintenez enfoncé pour raccourcir l'actionneur du pied. Relâchez pour arrêter.
Button 4	SOULEVER L'APPUIE-TÊTE	Appuyez et maintenez enfoncé pour allonger l'actionneur de l'appuie-tête. Relâchez pour arrêter.	Button 17	MASSAGE AU NIVEAU DE LA TÊTE	Appuyez une fois pour passer d'une intensité de massage à l'autre : 1-2-3-0.
Button 5	ÉCLAIRAGE SOUS LE LIT	Appuyez une fois pour allumer/éteindre l'éclairage sous le lit.	Button 18	MINUTERIE POUR LE MASSAGE	Appuyez une fois pour passer d'une durée de massage à l'autre : 10 min-20 min-30 min. Lorsque la minuterie est réglée à 0, le massage cesse. Ce bouton est désactivé lorsque le mode massage est désactivé.
Button 6	ABAISSER L'APPUIE-TÊTE	Appuyez et maintenez enfoncé pour raccourcir l'actionneur de l'appuie-tête. Relâchez pour arrêter.	Button 19	MASSAGE AU NIVEAU DU PIED	Appuyez une fois pour passer d'une intensité de massage à l'autre : 1-2-3-0.
Button 7	SOULEVER LA PARTIE LOMBAIRE	Appuyez et maintenez enfoncé pour allonger l'actionneur de la partie lombaire. Relâchez pour arrêter.	Button 20	MASSAGE MARCHÉ/ ARRÊT	Appuyez une fois pour mettre en marche et arrêter le moteur du massage.
Button 8	LAMPE DE POCHE	Appuyez une fois pour allumer/éteindre la lampe de poche.	Button 21	MODE MASSAGE	Appuyez une fois pour passer d'un type de massage à l'autre : type 1->type 2->type 3->type 4->type 1.
Button 9	ABAISSER LA PARTIE LOMBAIRE	Appuyez et maintenez enfoncé pour raccourcir l'actionneur de la partie lombaire. Relâchez pour arrêter.	Button 22	VERROUILLAGE POUR ENFANTS	1. Lorsque la télécommande est déverrouillée, appuyez le bouton de verrouillage pour enfants et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote pour verrouiller la télécommande. 2. Lorsque la télécommande est verrouillée, appuyez le bouton de verrouillage pour enfants et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote pour déverrouiller la télécommande. 3. Lorsque la télécommande est verrouillée, si vous appuyez sur un bouton (autre que celui du verrouillage pour enfants), le rétroéclairage clignotera, mais aucune fonction ne sera activée.
Button 10	SOULEVER LA TÊTE	Appuyez et maintenez enfoncé pour allonger l'actionneur de la tête. Relâchez pour arrêter.	Autres fonctions	METTRE UNE POSITION EN MÉMOIRE	Appuyez sur le bouton « Mémoire » et maintenez-le enfoncé pour 5 secondes, jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote. Le boîtier de commande sauvegardera la position actuelle et l'associera à ce bouton.
Button 11	ABAISSER LA TÊTE	Appuyez et maintenez enfoncé pour raccourcir l'actionneur de la tête. Relâchez pour arrêter.		RÉINITIALISER LA MÉMOIRE AUX PARAMÈTRES D'USINE	Appuyez sur les boutons « Zéro gravité » et « Remise à plat » pour 5 secondes, jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote. Le boîtier de commande réinitialisera toutes les positions en mémoire aux réglages d'usine.
Button 12	SOULEVER LA TÊTE ET LE PIED	Appuyez et maintenez enfoncé pour allonger les actionneurs de la tête et du pied. Relâchez pour arrêter.			
Button 13	REMISE À PLAT	Appuyez une fois pour la remise à plat.			

Boutons et indicateurs

Toutes les positions « Mémoire »

Ajustez la tête et le pied à la position désirée, puis appuyez sur le bouton de position et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le rétroéclairage de la télécommande clignote.

Relâchez le bouton et attendez que le clignotement cesse. Le bouton de position est alors reprogrammé. Répétez cette procédure si vous souhaitez sauvegarder une nouvelle position.

Jumeler la télécommande à la base

Jumelage – méthode 1

Étape 1 : Débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le après 5 secondes. Le voyant lumineux du boîtier de commande passe au bleu et l'éclairage sous le lit clignote (le cas échéant). Le boîtier de commande est maintenant en mode jumelage.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton « Jumeler » de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Le rétroéclairage de la télécommande clignote, indiquant que la télécommande est maintenant en mode jumelage. Le jumelage est terminé lorsque le rétroéclairage de la télécommande cesse de clignoter et reste allumé, et que le voyant lumineux du boîtier de commande passe au vert (ou que l'éclairage sous le lit cesse de clignoter et s'éteint). Le jumelage est alors terminé.

Remarque : Une fois que la base de lit est à nouveau sous tension, le boîtier de commande sera en mode jumelage pendant les 10 premières secondes. Si la télécommande a déjà été jumelée avec succès avant la mise hors tension, vous n'avez pas besoin de la jumeler à nouveau. Après les 10 secondes, le voyant lumineux du boîtier de commande passera au vert (ou l'éclairage sous le lit cessera de clignoter et s'éteindra). Le jumelage sera alors terminé. Vous pourrez utiliser la télécommande pour commander directement la base de lit.



Jumelage – méthode 2

Étape 1 : Double-cliquez sur le bouton de jumelage (« PAIR ») du boîtier de commande. Le voyant lumineux du boîtier de commande passe au bleu et l'éclairage sous le lit clignote (le cas échéant), indiquant que le boîtier de commande est maintenant en mode jumelage.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton « Jumeler » de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Le rétroéclairage de la télécommande clignote, indiquant que la télécommande est maintenant en mode jumelage. Le jumelage est terminé lorsque le rétroéclairage de la télécommande cesse de clignoter et reste allumé, et que le voyant lumineux du boîtier de commande passe au vert (ou que l'éclairage sous le lit cesse de clignoter et s'éteint). Le jumelage est alors terminé.

Si la durée du mode jumelage s'est écoulée, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le jumelage soit réussi.