


VOYAGE Remote Guide

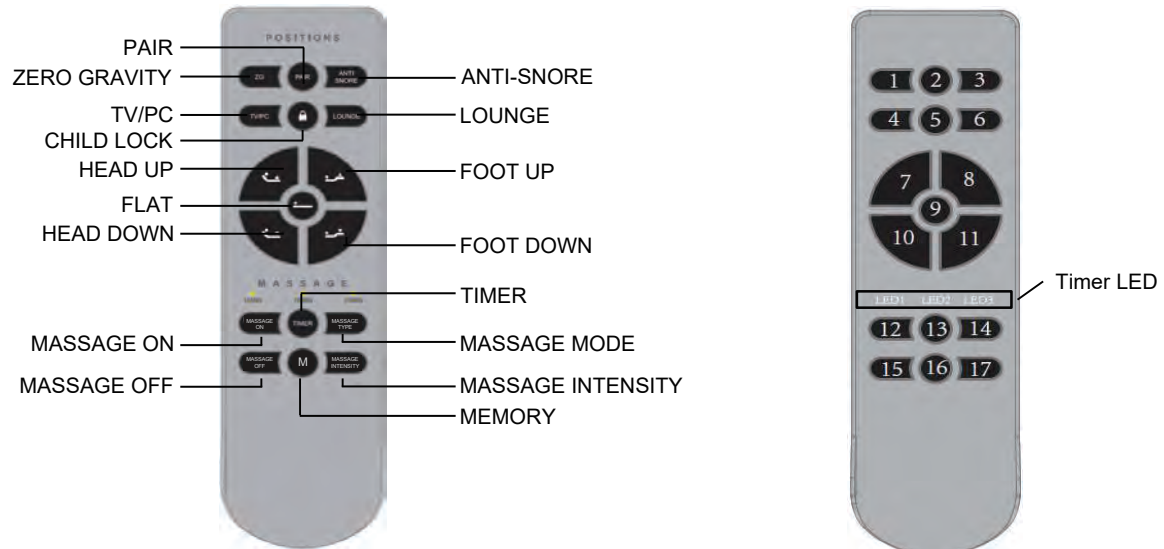

Message Mode click this button to switch message mode, 4 different vibration frequencies, A→B→C→D

Intensity + click this button to switch message intensity, 0(off)→1→2→3→0(off)

Intensity - click this button to switch message intensity, 0(off)→3→2→1→0(off)

Memory Position Adjust head and/or foot section(s) to desired positions. Press and hold M button until the back-light on remote flashes.

Release button and wait for flash to stop. Button has now been programmed. Repeat process if new preset position is desired.

Button & Indicator

Button & Indicator	Key Value	Description	Button & Indicator	Key Value	Description
Button 1	PAIR	1. Power on the control box or double-click the pairing button on the control box to activate pairing mode (blue indicator lights up), and the external light strip will flash. The control box enters pairing mode. 2. Press and hold this button for 3 seconds. The backlight will flash, entering pairing mode. Once the backlight stays on, the control box pairing indicator turns green, and the external light strip stops flashing and stays lit for 1 second, indicating successful pairing.	Button 8	MESSAGE ON	Press once to turn the massage motor on.
Button 2	ZERO GRAVITY	Press once to move to the ZERO GRAVITY position.	Button 9	MESSAGE OFF	Press once to turn the massage motor off.
Button 3	TV/PC	Press once to move to the TV/PC position.	Button 10	ANTI-SNORE	Press once to move to the Anti-Snore position.
Button 4	CHILD LOCK	1. In unlocked state, press and hold the child lock button until the backlight flashes to lock the remote. 2. In locked state, press and hold the child lock button until the backlight flashes to unlock the remote. 3. In locked state, pressing any button (except child lock) will cause the backlight to flash, but no function will be activated.	Button 11	LOUNGE	Press once to move to the Lounge Position.
Button 5	HEAD UP	Press and hold to extend the head actuator; release to stop.	Button 12	FOOT UP	Press and hold to extend the foot actuator; release to stop.
Button 6	FLAT	Press once to flatten the bed.	Button 13	FOOT DOWN	Press and hold to retract the foot actuator; release to stop.
Button 7	HEAD DOWN	Press and hold to retract the head actuator; release to stop.	Button 14	TIMER	Press once to cycle through massage timers: 10min, 20min, 30min. When the timer is set to 0, the massage turns off. This button is inactive when the massage is off.
			Button 15	MESSAGE MODE	Press once to cycle through message modes: type1→type2→type3→type4→type1.
			Button 16	MESSAGE INTENSITY	Press once to cycle through message intensities: 1-2-3-0.
			Button 17	MEMORY	Press once to move to the Memory position.

Button & Indicator

All Memory Positions

Adjust head and/or foot section(s) to desired positions. Press and hold the position button until the back-light on remote flashes.

Release button and wait for flash to stop. Position button has now been re-programmed. Repeat process if new preset position is desired.

Pairing Remote To Base

Pairing Method 1

Step 1: Unplug the power cord, power on after 5 seconds. The control box indicator light turns blue, underbed light flashes (if underbed light is installed): control box is now in pairing mode.

Step 2: Press & hold the remote pair button. Remote backlight flashes: the remote is now in pairing mode. Pairing is complete once remote backlight stops flashing and stays on and the control box indicator light turns green (or under bed light stops flashing and goes out). Pairing is complete.

Note: Once there is power to the base again, the control box will be in pairing mode for the first 10 seconds. If the remote has already been successfully paired prior to powering off, you do not need to pair the remote again. After 10 seconds, the control box indicator light turns green (or under bed light stops flashing and goes out). Pairing is complete. You can use remote to operate the bed directly.




Pairing Method 2

Step 1: Double click the control box pairing button. The control box indicator light turns blue, under bed light flashes (if underbed light is installed): control box is now in pairing mode.

Step 2: Press & hold the remote pair button. Remote backlight flashes: the remote is now in pairing mode. Pairing is complete once remote backlight stops flashing and stays on and the control box indicator light turns green (or under bed light stops flashing and goes out). Pairing is complete.

If the pairing mode times out, please repeat the above actions until the pairing is successful

Guide de télécommande VOYAGE

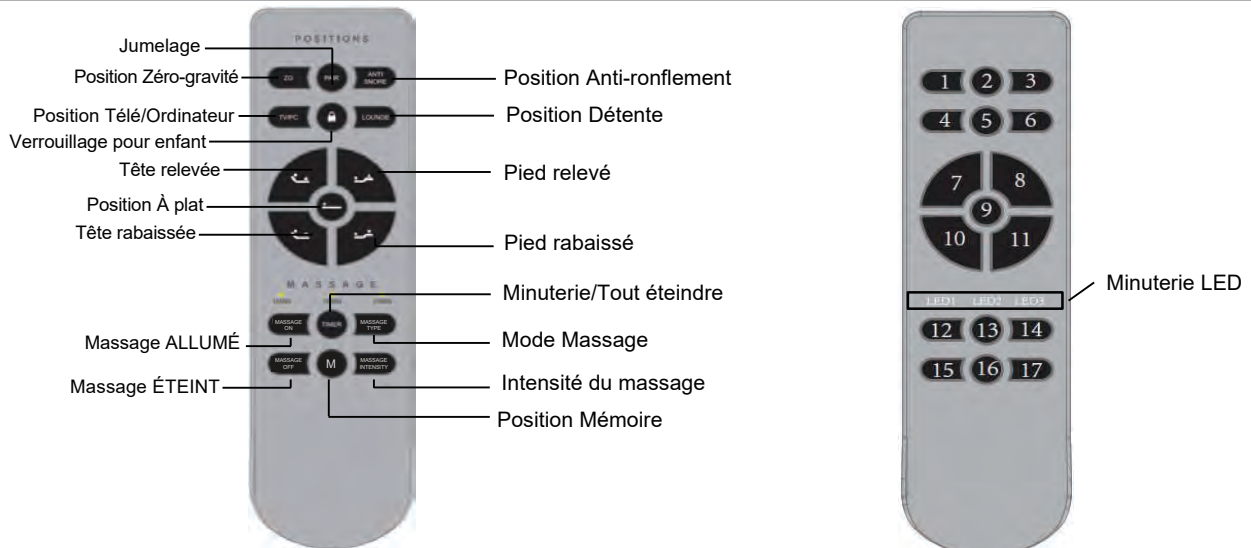

Mode Massage : Appuyez sur ce bouton pour changer le mode de massage, 4 fréquences de vibration différentes, A→B→C→D

Intensité + : Appuyez sur ce bouton pour changer l'intensité du massage, 0(éteint)→1→2→3→0(éteint)

Intensité - : Appuyez sur ce bouton pour changer l'intensité du massage, 0(éteint)→3→2→1→0(éteint)

Position Mémoire : Réglez la/les section(s) de la tête et/ou du pied à la position désirée. Appuyez sur le bouton Position Mémoire et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le rétroéclairage de la télécommande clignote. Relâchez le bouton et attendez que la lumière cesse de clignoter. Le bouton est maintenant programmé. Répétez le processus pour programmer une nouvelle position.


Jumelage de la télécommande avec la base

Méthode de jumelage 1

Étape 1 : Débranchez le cordon d'alimentation, puis rallumez après 5 secondes. Le voyant lumineux du boîtier de commande devient bleu, la veilleuse sous le lit clignote (si la veilleuse est installée). Le boîtier de commande est maintenant en mode de jumelage.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton de jumelage (PAIR) de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Le rétroéclairage de la télécommande clignote : la télécommande est maintenant en mode de jumelage. Le jumelage est terminé lorsque le rétroéclairage de la télécommande cesse de clignoter et reste allumé et que le témoin lumineux du boîtier de commande devient vert (ou que la veilleuse sous le lit cesse de clignoter et s'éteint). Le jumelage est terminé.

Nota : Une fois que la base est à nouveau alimentée, le boîtier de commande sera en mode de jumelage pendant les 10 premières secondes. Si la télécommande a déjà été jumelée avec succès avant la mise hors tension, vous n'avez pas besoin de la jumeler à nouveau. Après 10 secondes, le témoin lumineux du boîtier de commande devient vert (ou la veilleuse sous le lit cesse de clignoter et s'éteint). Le jumelage est terminé. Vous pouvez utiliser la télécommande pour commander directement le lit.

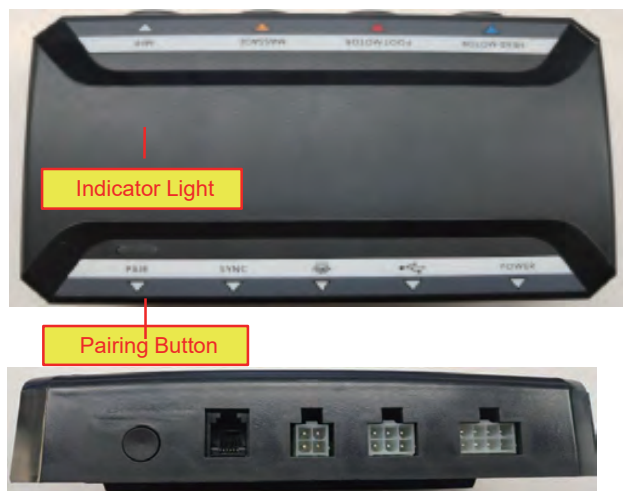

Méthode de jumelage 2

Étape 1 : Double-cliquez sur le bouton de jumelage du boîtier de commande (PAIR). Le voyant lumineux du boîtier de commande devient bleu, la veilleuse sous le lit clignote (si la veilleuse est installée) : le boîtier de commande est maintenant en mode de jumelage.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton de jumelage de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Le rétroéclairage de la télécommande clignote : la télécommande est maintenant en mode de jumelage. Le jumelage est terminé lorsque le rétroéclairage de la télécommande cesse de clignoter et reste allumé et que le témoin lumineux du boîtier de commande devient vert (ou que la veilleuse sous le lit cesse de clignoter et s'éteint). Le jumelage est terminé.

Si la durée du mode de jumelage s'est écoulée, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le jumelage soit réussi.