

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE BASE AJUSTABLE À TÊTE ET PIEDS DIVISÉS INSTALLATION & UTILISATION



Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver en lieu sûr pour consultation future.

Table des matières

Avertissements de sécurité et de garantie	01
Liste des pièces et aperçu	04
Guide d'installation	06
Instructions de la télécommande	08
Instructions de jumelage des télécommandes	09
Synchronisation des deux sections de tête	11
Réglage des positions programmables	12
Instructions Bluetooth	13
Alimentation de secours par piles	15
Dépannage	16
Problèmes courants et solutions recommandées	18

Avertissements de sécurité et de garantie

ATTENTION:

Lisez les renseignements suivants avant d'utiliser ce produit. L'absence d'un dispositif de protection contre les surtensions pourrait compromettre la sécurité, entraîner une défaillance du produit et annuler la portion électrique de votre garantie.

Les surtensions électriques sont de loin la principale cause de problèmes des circuits électriques. Afin de protéger votre investissement en cas de surtension ou de panne de courant, utilisez un dispositif de protection contre les surtensions (non compris).

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA GARANTIE !

N'ouvrez pas et ne modifiez pas le transformateur, le boîtier de contrôle, les moteurs ou la télécommande (à l'exception des compartiments à piles). Toute manipulation de ces composants annulera la garantie du produit.

JEUNES ENFANTS ET ANIMAUX DOMESTIQUES :

Jetez immédiatement tous les matériaux d'emballage, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants et les animaux. Ne laissez aucune personne ni aucun animal sous le lit. Les enfants, les personnes convalescentes et les personnes handicapées ne doivent pas utiliser le lit sans la supervision d'un adulte.

AVIS CONCERNANT L'UTILISATION EN MILIEU HOSPITALIER OU EN CONVALESCENCE:

Les lits ajustables sont conçus pour offrir un confort résidentiel et ne sont pas destinés à un usage hospitalier ni aux patients alités pendant une longue convalescence sont pas munis de barres permettant aux patients d'entrer dans le lit ou d'en sortir en toute sécurité et ne doivent pas être utilisés à proximité d'une tente d'oxygénothérapie ou de gaz explosifs.

AVERTISSEMENT - STIMULATEUR CARDIAQUE :

Les composants électroniques peuvent activer un capteur spécial de votre stimulateur cardiaque qui détecte les mouvements. Le stimulateur pourrait alors interpréter ces mouvements comme une activité physique et augmenter le rythme cardiaque. Vous pourriez ressentir une sensation semblable à celle éprouvée pendant l'exercice. Consultez votre médecin pour obtenir plus de renseignements.

Avertissements de sécurité et de garantie

GARANTIE COMPLÈTE : 1re ET 2e ANNÉE

À compter de la date d'entrée en vigueur, votre base ajustable est garantie contre les défauts non exclus de fabrication ou de matériaux de Nisco. Pendant la première et la deuxième année suivant cette date, Nisco réparera ou remplacera sans frais toute pièce défectueuse de la base ajustable et paiera la main d'œuvre autorisée liée à la réparation ou au remplacement. Toutefois, si la base ajustable complète doit être remplacée, Nisco ne couvre aucun frais de transport.

Cette garantie ne s'applique pas :

(a) aux dommages causés par l'acheteur;
(b) à toute réparation ou tout remplacement non autorisé de pièces du lit ajustable; ou (c) à toute mauvaise manipulation du lit ajustable, pendant le transport ou autrement, à tout usage abusif ou inapproprié, physique ou électrique, ou à toute utilisation non conforme aux procédures décrites dans le manuel du propriétaire.

Nisco Thailand Co., Ltd. (« Nisco ») garantit ce lit ajustable au consommateur qui en est l'acheteur initial (« l'acheteur »), sous réserve des modalités énoncées aux présentes. La garantie commence à la « date d'entrée en vigueur de la garantie », soit la date d'achat pour un lit neuf et inutilisé, ou la date de fabrication pour un lit ayant servi de modèle de plancher ou de démonstration.

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES DU PRODUIT:

Les moteurs de levage du lit ne sont pas conçus pour fonctionner plus de 2 minutes au cours d'une période de 18 minutes, soit un cycle d'utilisation d'environ 10 %. Toute tentative de contourner ou de dépasser cette limite réduira la durée de vie du produit et pourrait annuler la garantie.

CAPACITÉ DE POIDS:

La capacité maximale de ce lit ajustable est de 850 lb. La structure peut supporter ce poids à condition qu'il soit réparti uniformément entre les sections de tête et de pieds. Ce produit n'est pas conçu pour supporter ou soulever ce poids uniquement sur la section de tête ou de pieds. Le dépassement de cette limite pourrait endommager le lit, causer des blessures et annuler la garantie. Entrez dans le lit et sortez en lorsqu'il est à plat, et ne vous asseyez pas sur les sections de tête ou de pieds lorsqu'elles sont relevées.

Avertissements de sécurité et de garantie

MÉCANISMES DE LEVAGE ET D'ABAISSMENT ET UNITÉS DE MASSAGE:

Il est normal que le mécanisme de levage et d'abaissement émette un léger bourdonnement pendant son fonctionnement. La fonction de massage produit une vibration audible dont la résonance augmente lorsque l'intensité des moteurs est réglée à un niveau plus élevé.

ENVIRONNEMENT D'INSTALLATION:

Le niveau sonore perçu dans une pièce dépend directement de l'environnement. Dans une pièce avec un plancher de bois franc, les unités de massage peuvent produire une vibration perceptible. Pour réduire la résonance, placez un morceau de tapis ou des coupelles en caoutchouc sous les pieds. Ces coupelles empêchent également le lit de glisser sur une surface lisse ou dure.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BRÛLURE, D'INCENDIE OU DE BLESSURE :

Assurez-vous que la base est à plat et que les moteurs de massage sont éteints avant de la débrancher. Débranchez toujours la base de la prise électrique avant de la nettoyer ou d'en faire l'entretien. Si le cordon ou la fiche est endommagé, cessez d'utiliser la base et communiquez avec un technicien qualifié pour une inspection et une réparation.

CONFORMITÉ À LA FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC pour un usage résidentiel. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et 2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Fréquence radio : 2,4 GHz

Pour le service à la clientèle offert dans le cadre de cette garantie limitée, veuillez communiquer avec Nisco.

Téléphone sans frais : 1 877 281 -1231

Aperçu et liste des pièces

Tous les composants électroniques et toutes les pièces à installer se trouvent dans les boîtes. Avant de jeter l'emballage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.

A



Piles AAA (6) et télécommandes (2)

B



Pieds de 3 po + 3 po + 3 po + 3 po (6)

C



Cordon d'alimentation (1)

D



Bloc d'alimentation (1)

E




Barres de retenue (2)

D



Barres de retenue latérales (4)

Aperçu et liste des pièces

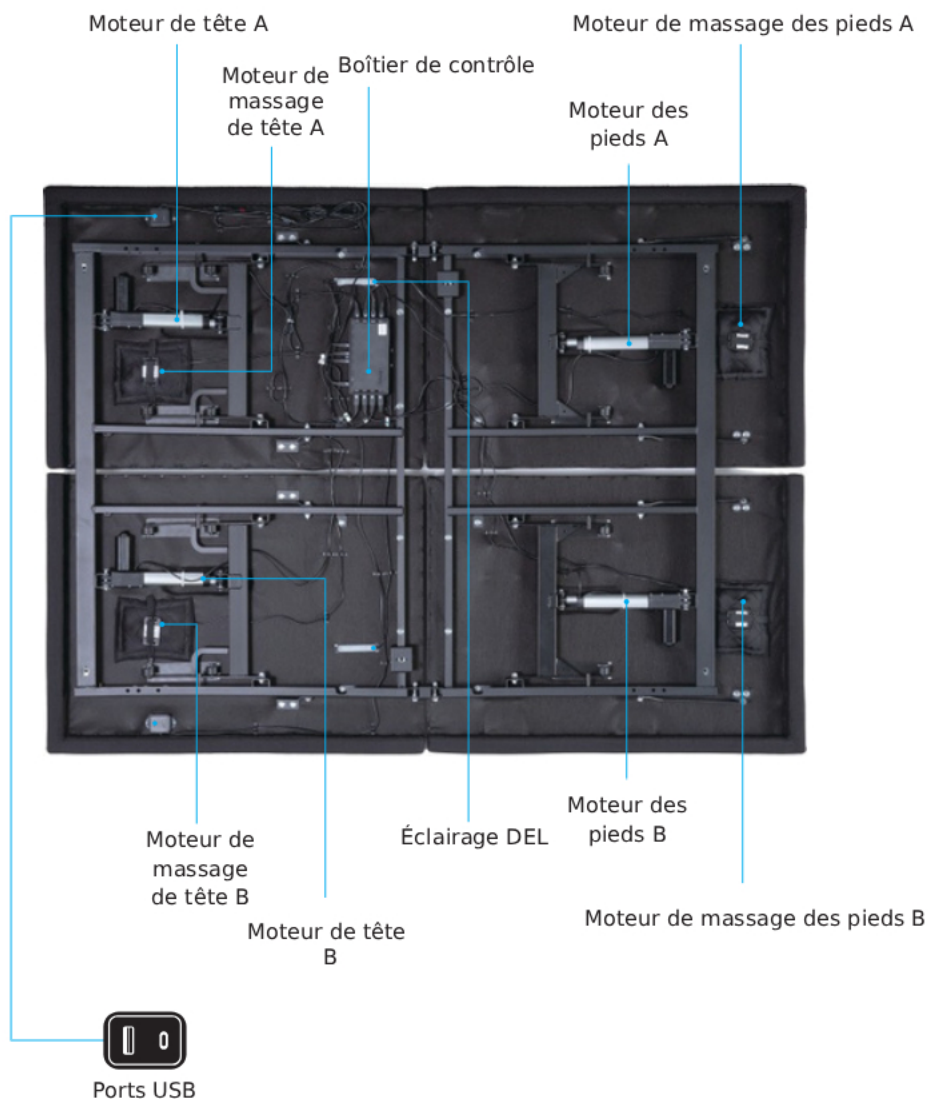

Remarques

1.



Deux personnes sont nécessaires pour assembler cette base ajustable.

2.



Ouvrez la boîte à plat, le dessous vers le haut, afin d'éviter tout dommage.

Étape 1

Retirez la base de lit pliée de son carton et dépliez-la soigneusement côté supérieur vers le bas sur le sol.



Prenez garde de ne pas coincer vos doigts ni les fils situés sous la base près de la charnière.



Étape 2

Ouvrez la boîte d'accessoires et assurez-vous que toutes les pièces sont présentes (voir la page 4).

Installation des pieds

Étape 1

Vissez les pieds à la main, dans le sens horaire, dans les trous filetés du cadre de lit.



L'écrou du cadre est amovible et remplaçable. Retirez le ruban adhésif sur l'écrou avant d'installer les pieds.

Étape 2

Une fois les pieds installés, soulevez la base par la tête et les pieds, puis retournez-la sans l'appuyer sur ses pieds.

Installation des barres de retenue

Étape 1

Avec de l'aide, retournez le cadre afin que la surface supérieure soit vers le haut.

Étape 2

Insérez les extrémités de la barre de retenue dans les supports à connexion rapide situés au pied du lit.

Étape 3

Insérez les quatre barres de retenue latérales aux côtés de la tête et des pieds.



Installation des équipements électroniques

Étape 1

Retirez le bloc et le cordon d'alimentation de la boîte d'accessoires.



Étape 2

Branchez le câble provenant du boîtier de contrôle au bloc d'alimentation, puis branchez le cordon d'alimentation au bloc.




Étape 3

Insérez trois (3) piles AAA dans la télécommande. Vérifiez son fonctionnement en appuyant sur les boutons de levage.



Instructions de la télécommande

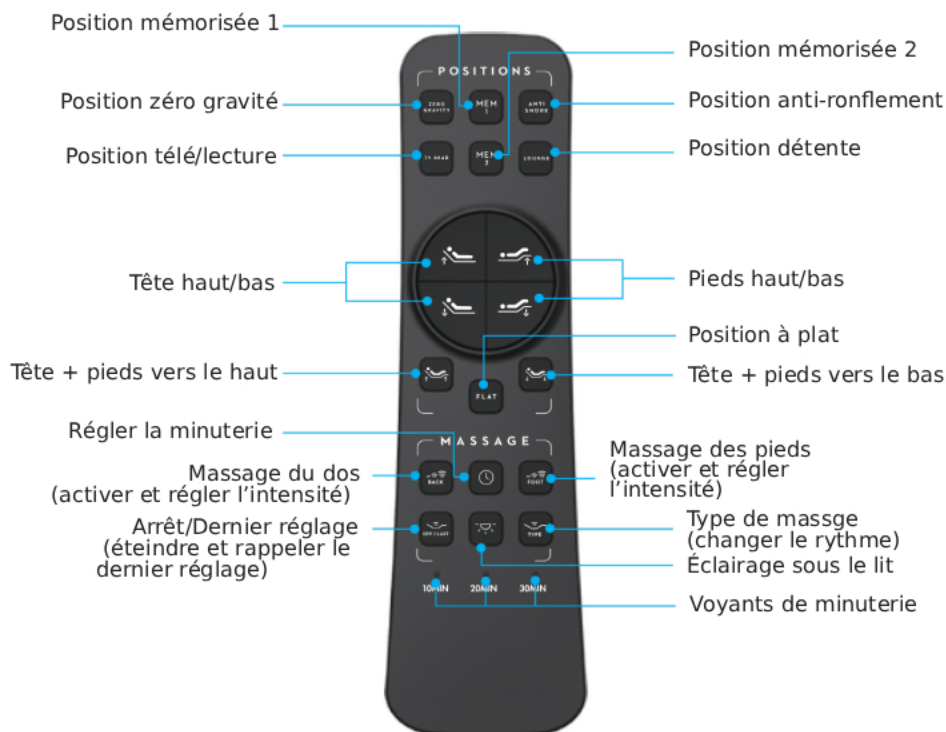

Une utilisation continue des moteurs de massage pendant plus de 30 minutes entraînera leur arrêt et pourrait provoquer une surchauffe.

N'utilisez pas la fonction de massage pendant plus de 30 minutes à la fois.

Attendez 30 minutes avant de réactiver le massage afin d'éviter d'endommager les moteurs ou la base ajustable.

Les moteurs de massage peuvent être bruyants à haute intensité sur un plancher de béton, de bois franc ou de céramique.

Jumelage des télécommandes avec la base

Les télécommandes fournies devraient déjà être jumelées avec la base. Si une télécommande n'est pas jumelée, suivez les étapes ci dessous.

La télécommande n'est pas jumelée avec la base

ÉTAPE 1

Assurez -vous que les piles de la télécommande fonctionnent correctement. Remplacez les au besoin.



ÉTAPE 2

Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique.



ÉTAPE 3

Jumelez la télécommande A avec la base.

Maintenez simultanément les boutons de montée de la tête et des pieds de la télécommande A, puis maintenez le bouton de jumelage sur le câble du boîtier de contrôle pendant 3 secondes, jusqu'à ce que deux bips se fassent entendre. La télécommande est maintenant jumelée.



ÉTAPE 4

Jumelez la télécommande B avec la télécommande A

Maintenez simultanément les boutons de descente de la tête et des pieds de la télécommande B pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le rétroéclairage s'allume. Dans les 10 secondes suivantes, maintenez les boutons de montée de la tête et des pieds de la télécommande A jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote. Les télécommandes sont maintenant jumelées



Télécommande A



Télécommande B

La télécommande A peut maintenant commander toutes les fonctions de la base, sauf le moteur de tête B. La télécommande B peut commander toutes les fonctions, sauf le moteur de tête A.



Télécommande A



Télécommande B

Synchronisation des deux sections de tête

Votre lit est actuellement en mode de commande indépendante des deux sections de tête. Pour les synchroniser, suivez les étapes ci dessous :

ÉTAPE 1

Maintenez les boutons « Zéro gravité » et « Anti- ronflement » pendant 5 secondes, jusqu'à ce que deux bips se fassent entendre. Les deux sections de tête seront alors synchronisées.



Pour annuler la synchronisation et revenir au mode indépendant, maintenez de nouveau les boutons « Zéro gravité » et « Anti- ronflement » pendant 5 secondes, jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre. Les sections de tête fonctionneront alors séparément.



Réglage des positions programmables

La base électrique sans fil permet d'enregistrer des positions personnalisées. Lisez toutes les instructions ci-dessous avant de programmer vos positions sur la télécommande.

ÉTAPE 1

Réglez la tête et les pieds à la position désirée.



ÉTAPE 2

Maintenez d'abord le bouton À PLAT enfoncé (NE LE RELÂCHEZ PAS), puis maintenez le bouton de position préréglée ou de mémoire pendant 5 secondes, jusqu'à ce que deux bips se fassent entendre.



ÉTAPE 3

Pour modifier une position enregistrée, répétez les étapes 1 et 2. La nouvelle position sera sauvegardée.

ÉTAPE 1

Branchez la base à une prise électrique.

ÉTAPE 2

Activez le Bluetooth sur votre téléphone.

ÉTAPE 3

Installez l'application.

Option 1) Accédez à l'App Store (iOS) ou à Google Play (Android). Entrez « Comfort bed » dans le champ de recherche, sélectionnez l'application, puis appuyez sur « Installer ».



Option 2) Numérisez ce code QR pour accéder à la boutique d'applications et télécharger l'application.



ÉTAPE 4

Commandez la base avec l'application « COMFORT BED ».

1) Ouvrez l'application « COMFORT BED » installée sur votre téléphone, comme illustré ci dessous.



Instructions Bluetooth

2) Ouvrez l'application installée sur votre téléphone. Sélectionnez d'abord le type de lit, donnez-lui un nom, choisissez ensuite le modèle, puis jumelez le lit en numérisant le code QR situé sur le cadre de tête ou le boîtier de contrôle.



3) Ouvrez le centre de commande et sélectionnez les options désirées.



Alimentation de secours par piles

Important : La batterie de secours doit être utilisée uniquement en cas de panne de courant. Les piles ne doivent pas servir au fonctionnement normal du lit. La batterie de secours ne permet pas d'effectuer des mouvements répétés pendant une période prolongée.

Utilisation de la batterie de secours :

Utilisez uniquement deux piles de 9 V (non incluses). En cas de panne de courant, installez les piles de 9 V dans le bloc d'alimentation afin d'alimenter temporairement la base (voir l'image A).

Installation des piles :

Débranchez le cordon de la prise et retirez le couvercle du compartiment situé sous le bloc d'alimentation (voir l'image B). Insérez deux piles de 9 V, refermez le couvercle et rebranchez le cordon. Les piles de secours ne permettent pas des mouvements répétés pendant une longue période. Lorsque le courant est rétabli, débranchez le cordon, retirez les piles, puis rebranchez le cordon pour reprendre l'utilisation normale.

A



B



Dépannage

Si la base électrique ne fonctionne pas, repérez le symptôme et consultez les solutions possibles dans le tableau ci dessous.

La télécommande s'allume et semble fonctionner, mais n'active pas le lit.

Vérifiez que le cordon est branché à une prise mise à la terre qui fonctionne. Testez la prise avec un autre appareil.

Aucune fonction électrique ne s'active.

Programmez la télécommande (consultez les sections sur les positions programmables et le jumelage). Débranchez le cordon, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le pour réinitialiser les composants électroniques. Le dispositif de protection contre les surtensions ou la prise peut être défectueux.

La télécommande sans fil ne s'allume pas.

Remplacez les piles de la télécommande sans fil.

La section de tête ou de pieds se relève, mais ne revient pas à la position horizontale (à plat).

Le mécanisme peut être obstrué. Relevez le lit, vérifiez et retirez toute obstruction. La section de tête peut être trop près du mur, ou la tête de lit trop près du matelas. Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace entre les supports de tête de lit et le matelas, puis ajustez au besoin.

Dépannage

Le levage de la tête et des pieds fonctionne de façon intermittente.

Vérifiez les piles de la télécommande et remplacez les par trois (3) piles AAA neuves au besoin. Respectez le cycle d'utilisation des moteurs : au maximum deux minutes sur une période de 18 minutes, soit environ 10 %. Appuyez fermement et précisément sur les boutons de levage. La télécommande peut subir des interférences radio provenant d'autres appareils. Attendez quelques secondes, puis essayez de nouveau.

Un cliquetis se fait entendre sous le lit pendant le levage ou l'abaissement.

Cela est normal. Les relais des moteurs de levage produisent un « clic » lorsqu'ils s'activent. Aucune intervention n'est nécessaire.

Le numéro de série est requis.

Le numéro de série se trouve sur le cadre de la base ou au dos de la télécommande.



Problèmes courants et solutions recommandées

Solution en cas de dysfonctionnement de la télécommande ou du moteur :

Assurez -vous que le lit est branché à une prise fonctionnelle. Vérifiez les piles ou jumelez de nouveau la télécommande. Si le moteur s'arrête en cours de fonctionnement, débranchez le lit pendant 10 minutes, puis redémarrez -le. Communiquez avec le service à la clientèle si le problème persiste.

Produit ne correspondant pas à la description :

Avant le montage, vérifiez toutes les pièces à l'aide de la liste de contrôle figurant dans le manuel. Si des composants manquent ou ne sont pas conformes, contactez immédiatement le service client pour obtenir des pièces de rechange gratuites. Vérifiez attentivement les caractéristiques techniques du produit sur la page d'achat afin d'éviter tout malentendu.

Solution en cas de pièces manquantes ou endommagées :

Vérifiez toutes les pièces avant de commencer l'installation. Si des câbles d'alimentation, des modules USB ou des adaptateurs manquent ou sont endommagés, demandez leur remplacement auprès du service après-vente. Des photos des pièces endommagées permettront d'accélérer la prise en charge.

Solution en cas de sommier trop haut ou de niveau irrégulier :

Vérifiez les réglages de hauteur des pieds. La plupart des modèles sont équipés de pieds réglables : réglez-les à la hauteur souhaitée. Resserrez tous les boulons de manière uniforme pour garantir un appui à niveau.

Solution en cas de fonctionnement bruyant ou de vibrations :

Il est normal d'entendre un peu de bruit lors du déplacement. Si les vibrations sont excessives, vérifiez s'il y a une obstruction sous le lit ou des boulons desserrés. Lubrifiez les articulations des moteurs si le bruit persiste.

Solution au glissement du matelas :

Réinstallez les barres de retenue. Placez un tapis antidérapant entre la base et le matelas. En cas de mouvements importants, fixez le matelas avec des bandes autoagrippantes.

No de série :

Service à la clientèle : 1 877 281- 1231

**FASHION
BED GROUP®**

A  **SINCA** COMPANY

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS

Garantie de 3 ans sans souci

Votre base ajustable est garantie par le fabricant contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat pour l'acheteur d'origine. Pendant cette période, le fabricant réparera ou remplacera, sans frais pour l'acheteur initial, toute(s) pièce(s) garantie(s)* jugée(s) défectueuse(s) par le fabricant, à sa seule discrétion. Cela comprend tous les frais de main-d'œuvre et de transport préautorisés encourus pour la réparation ou le remplacement de toute pièce jugée défectueuse.

Garantie de 5 ans sur les pièces

Au cours des années 3 à 5 à compter de la date d'achat initiale, le fabricant remplacera toute pièce de la base ajustable jugée défectueuse par le fabricant, à l'acheteur d'origine. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement de la ou des pièces électriques/mécaniques défectueuses* UNIQUEMENT, l'acheteur étant responsable de tous les frais de service, d'installation et de transport de la ou des pièces en question.

Garantie limitée de 10 ans

Nonobstant ce qui précède, le fabricant accorde une garantie de 10 ans sur les pièces mécaniques de la base ajustables jugées défectueuses sur une base limitée telle que définie dans le présent document. Plus précisément, le fabricant garantit que, pendant 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente garantie, tout défaut de fabrication ou de matériaux utilisés sera couvert. Dans le cadre de cette garantie de 10 ans, le recouvrement, l'enveloppe, la plateforme, les pattes, les moteurs de levage, les moteurs de massage, le boîtier de commande, les télécommandes, l'alimentation électrique et tous les cordons d'alimentation sont spécifiquement exclus. L'acheteur doit payer 1/5 du prix de vente au détail actuel de la pièce de rechange, ou de la base ajustable entière si elle est jugée irréparable à la seule discrétion du fabricant, multiplié par le nombre d'années après la cinquième année à compter de la date d'achat initiale. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement de la (des) pièce(s) défectueuse(s) UNIQUEMENT, l'acheteur étant responsable de tous les frais de service, d'installation et de transport de ladite pièce. Cette garantie ne s'applique pas aux articles en montre.

Garantie de 2 ans sur les articles en montre

Votre base ajustable en montre est garanti contre les défauts électroniques pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat pour l'acheteur d'origine. Au cours des deux premières années, le fabricant remplacera gratuitement, pour l'acheteur initial, toute pièce électronique défectueuse. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la ou des pièces électroniques défectueuses UNIQUEMENT, l'acheteur étant responsable de tous les frais de service, d'installation et de transport de la ou des pièces en question. D'autres conditions s'appliquent. Voir au verso pour plus de détails.

Nom _____

Téléphone _____

Adresse _____

Ville _____

Province _____

Code postal _____

Date d'achat _____

Détaillant _____

Numéro série lit _____

Adresse courriel _____

**Pour des réclamations de garantie, appelez le
service à la clientèle.**

1-877-281-1231

150 Great Gulf Dr, Concord, ON L4K 5W1
info@sinca.ca | www.sinca.ca

TERMES ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRE

Cette garantie n'inclut pas le remboursement ou le remplacement des inconvénients, de l'enlèvement, de l'installation des pièces, de la mise en place du lit, de la perte d'usage, de l'usure normale, de l'expédition ou de tout autre coût ou dépense non expressément couvert par la présente garantie. En outre, cette garantie sera annulée dans les circonstances suivantes :

1. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un abus causé par l'acheteur ou un tiers.
2. Les dommages causés par des réparations ou des remplacements de pièces effectués par une personne non autorisée.
3. Les dommages causés par une mauvaise manipulation de la base réglable (y compris pendant le transport), par un abus physique ou une alimentation électrique inappropriée, ou par le non-respect du manuel d'utilisation et de la présente garantie.
4. Matelas, housse(s) de sommier, tissu(s), câbles de literie, cordons électriques ou accessoires fournis par des revendeurs ou des tiers endommagés. Contactez votre détaillant pour obtenir des informations sur la garantie de ces articles.
5. Modification de la base réglable sans l'accord écrit préalable du fabricant.
6. Les coûts des appels de service non autorisés dans le but d'éduquer le consommateur au sujet de la base ajustable ou de localiser des prises de courant fonctionnant correctement.
7. Dommages en cas de dépassement des limites de poids recommandées.
8. Dommages survenus en cas d'utilisation dans un environnement ou un cadre commercial non prévu.
9. Cette garantie exige qu'un avis soit donné à Fashion Bed Group pour toute demande de réparation ou de remplacement de pièces.
10. Endommagement de l'enveloppe en mousse suite à une mauvaise manipulation ou mauvaise utilisation.*Les pièces comprennent les éléments suivants :
 - Actionneur tête/pieds
 - Moteurs de massage et boîtier
 - Boîtier de commande
 - Télécommande

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST EXPRESSÉMENT INDIQUÉ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, ET DANS LA MESURE OÙ LA LOI APPLICABLE LE PERMET, LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, REPRÉSENTATIONS, CONDITIONS OU PROMESSES ORALES OU ÉCRITES, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES, ET QU'ELLES DÉCOULENT DE LA LOI, D'UN STATUT, D'UNE PRATIQUE COMMERCIALE OU D'UN USAGE COMMERCIAL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ, DE DURABILITÉ ET/OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. DANS LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE (LE CAS ÉCHÉANT) EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LE FABRICANT NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS, LIQUIDÉS OU SIMILAIRES, QU'ILS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

Dans la mesure où la loi le permet, cette garantie n'est pas transférable et prend automatiquement fin si l'acheteur initial vend ou se défait de la base ajustable. Cette garantie confère à l'acheteur des droits légaux spécifiques. D'autres droits, qui varient d'une juridiction à l'autre, peuvent exister. En outre, certaines juridictions n'autorisent pas (i) l'exclusion de certaines garanties, (ii) la limitation de la durée d'une garantie implicite et/ou (iii) l'exclusion ou la limitation de certains types de coûts et/ou de dommages, de sorte que les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie n'est valable qu'au Canada.

Limites de poids : La section ci-dessous sera personnalisée en fonction du produit

Ce produit n'est pas conçu pour supporter un poids supérieur à 850 livres. La base supportera structurellement ce poids, à condition qu'il soit réparti uniformément sur la base du lit. La base ajustable n'est pas conçue pour supporter ou soulever ce poids dans les seules sections de la tête ou des pieds. Le dépassement de cette limite de poids risque d'endommager le lit et/ou de provoquer des blessures et annulera la garantie.

Si vous envoyez votre réclamation par courrier :

Joignez la preuve d'achat (reçu de caisse) et cette carte et envoyez le tout à l'adresse suivante

Fashion Bed Group - A Sinca Company

150 Great Gulf Dr,
Concord, ON L4K 5W1
Canada

Email: info@sinca.ca
Web: www.sinca.ca
Téléphone: 1-877-281-1231